


72x 4x4/5

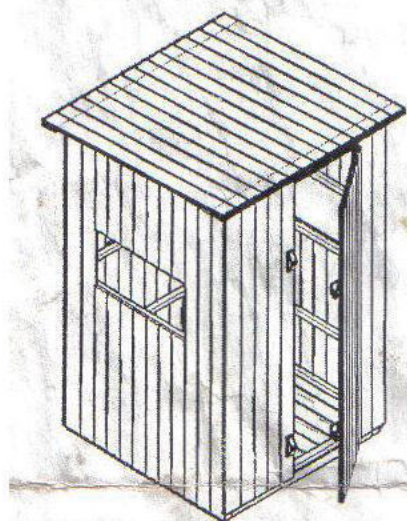

12x



Achtung vor Montage der Kanzel verschrauben Sie die 4 Latten 23x60x2 m an dem Türteil und dem gegenüberliegenden Teil links und rechts so das diese die Latten 4x6 und das Brett verdecken , mit den 16 Stück Spax 5x70 mm !
8 Stück Spax 5 x 90 für Dachteile von innen nach außen verschrauben !